


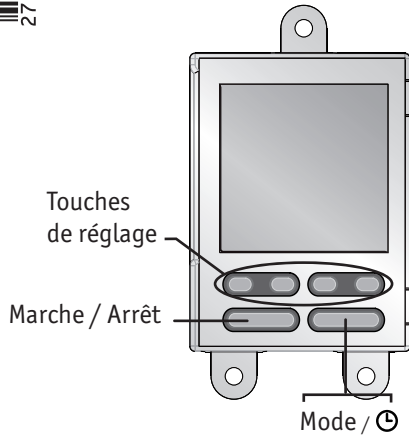


Afficheur commande numérique

réf : 7709953 / 7729994




Fixation

Fixation par vis sur la joue du radiateur.

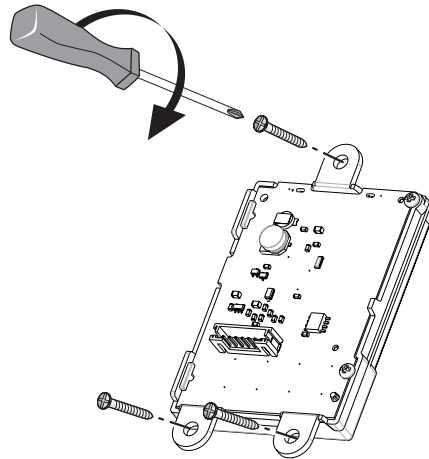



Raccordement

Connexion sur la carte de puissance du radiateur.

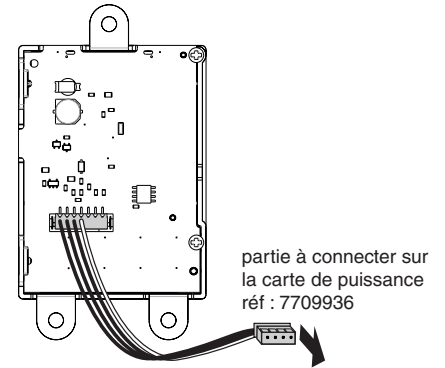


Configuration

A partir du mode Arrêt, appuyez pendant 5 secondes sur la touche Marche/Arrêt pour entrer dans le premier menu de configuration.

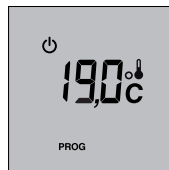

Menu 4 : Choix de l'affichage de la température en mode AUTO.

- 0 = Affichage permanent de la température ambiante.
- 1 = Affichage permanent de la température de consigne.

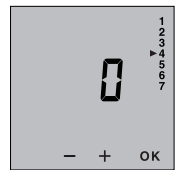

Pour modifier, appuyez sur les touches + ou -, puis appuyez sur la touche OK pour valider et passer au réglage suivant.


Menu 1 : Réglage de la consigne ECO.

Par défaut, consigne Economie = consigne Confort - 3,5°C. Cet abaissment est modifiable de 0 à -10°C, par pas de 0,5°C.



Pour modifier, appuyez sur les touches + ou -, puis appuyez sur la touche OK pour valider et passer au réglage suivant.

Pour autoriser la modification par l'utilisateur de la consigne, lors du mode Economie permanent, appuyez sur la touche + jusqu'à l'affichage "----".

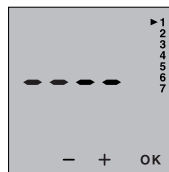


Menu 5 : Fonction détection d'ouverture

La détection d'ouverture se fait sur chute rapide de température. Dans ce cas, le symbole ❄️ clignote à l'écran et la température de consigne Hors gel est affichée.

- 0 = Pas de détection d'ouverture
- 1 = Détection d'ouverture active

Pour modifier, appuyez sur les touches + ou -, puis appuyez sur la touche OK pour valider et passer au réglage suivant.

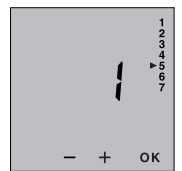


L'ouverture n'est pas détectée en mode Arrêt. La détection peut être annulée en appuyant sur la touche ❄️.

Menu 2 : Correction de la température mesurée.

S'il existe un écart entre la température constatée (thermomètre) et la température mesurée et affichée par l'appareil, le menu 2 permet d'agir sur la mesure de la sonde de façon à compenser cet écart (-5°C à +5°C, par pas de 0,1°C).


Pour modifier, appuyez sur les touches + ou - puis appuyez sur la touche OK pour valider et passer au réglage suivant.

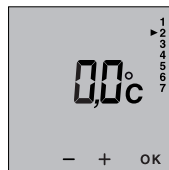

Menu 3 : Temporisation du rétro-éclairage.

Temporisation réglable de 0 à 225 secondes par pas de 15 secondes,(90 secondes par défaut).

Pour modifier, appuyez sur les touches + ou - puis appuyez sur la touche OK pour valider et passer au réglage suivant.

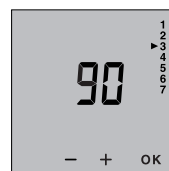


Menu 6 : Fonction d'anticipation

Cette fonction permet d'obtenir la température souhaitée au moment souhaité (transition Eco > Confort).

L'anticipation en cours est signalée par le clignotement du symbole ☀️.

- 0 = Pas d'anticipation
- 1 = Anticipation active

Pour modifier, appuyez sur les touches + ou -, puis appuyez sur la touche OK pour valider et passer au réglage suivant.

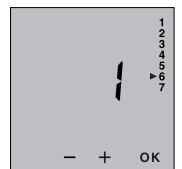

Réglage de la pente (si anticipation active)

De 1°C à 6°C, par pas de 0,5°C.

Si la température est atteinte trop tôt, diminuer la valeur.

Si la température est atteinte trop tard, augmenter la valeur.




Menu 7 : Numéro du produit.

Ce menu vous permet de consulter le numéro du produit.

Appuyez sur la touche OK pour sortir du mode configuration.




Mise à l'heure

A la mise sous tension ou à partir du mode Arrêt en appuyant sur la touche .

Les jours clignotent.

Appuyez sur + ou - pour choisir le jour, puis appuyez sur OK pour valider et passer au réglage de l'heure et des minutes.



Un appui sur la touche Marche / Arrêt permet de sortir du mode de réglage.

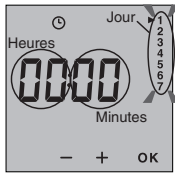

Programmation

A la mise en service, le programme "Confort de 8h à 22h" est appliqué à tous les jours de la semaine.

Pour modifier la programmation, à partir du mode Arrêt ou AUTO, appuyez sur la touche **PROG**. Le 1er créneau horaire clignote.

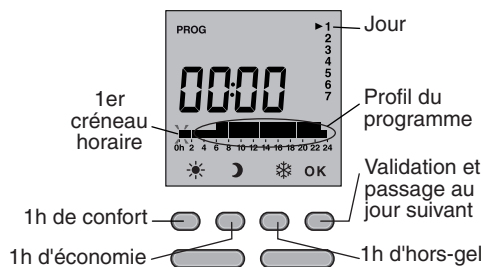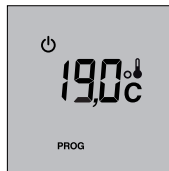

Programmation rapide :

Pour appliquer le même programme au jour suivant, maintenez appuyée la touche OK environ 3 secondes jusqu'à afficher le programme du jour suivant.

Pour sortir du mode programmation, appuyez sur la touche Marche/Arrêt

Utilisation


La touche Mode permet de sélectionner les différents mode de fonctionnement :  Confort,  Economie,  Hors-gel, **AUTO** avec programmation.

Un appui sur la touche **i** permet de connaître la température ambiante ou la température de consigne, selon votre choix lors de la configuration du menu 4.

L'affichage du picto ON indique que l'appareil est en demande de chauffe.

Confort permanent

Un appui sur les touches + ou - permet de modifier la consigne (de +5 à +30°C) en cours par pas de 0,5°C.

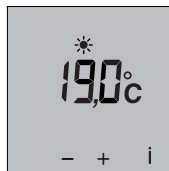

Economie permanent

La consigne Economie est indexée par rapport à la consigne Confort. L'abaissement est modifiable lors de la configuration du menu 1.

Modification de la consigne Economie

La modification de la consigne est possible, si elle a été autorisée lors de la configuration du menu 1 ("----").

Un appui sur les touches + ou - permet de modifier la consigne (de +5°C à Consigne Confort) en cours par pas de 0,5°C.




Hors gel permanent

Un appui sur les touches + ou - permet de modifier la consigne (de +5 à +15°C) en cours par pas de 0,5°C.




Mode AUTOMATIQUE

Dans ce mode l'appareil suit la programmation. Un appui sur la touche PROG permet de modifier la programmation.

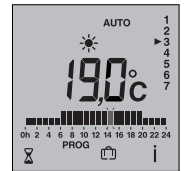

Mode Sablier


Un appui sur la touche  permet de régler une température de consigne pour une durée donnée.

Appuyez sur + ou - pour régler la température souhaitée (+5°C à +30°C) puis appuyez sur OK pour valider et passer au réglage de la durée.

Appuyez sur + ou - pour régler la durée souhaitée (de 30 min à 72h) par pas de 30 minutes (ex : 1h30), validez sur OK. Pour annuler ce mode sablier appuyez de nouveau sur la touche OK.




Mode Absence

Un appui sur la touche  permet de mettre votre appareil en Hors-gel pour une durée de 1 à 365 jours.

Appuyez sur + ou - pour régler le nombre de jours d'absence, puis appuyez sur OK pour valider.

Pour annuler ce mode absence appuyez de nouveau sur la touche OK.

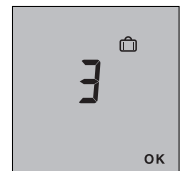


Verrouillage du clavier

Un appui simultané sur les touches centrales pendant 5 secondes, permet de verrouiller le clavier. La clé s'affiche brièvement.

Pour déverrouiller, appuyez de nouveau simultanément sur ces touches.

Lorsque le clavier est verrouillé, la clé s'affiche brièvement à chaque appui sur une touche.

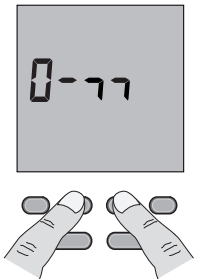

Caractéristiques techniques

- Alimentation par la carte de puissance.
- Dimensions en mm (hors pattes de fixation) : H = 71,7, L = 53, P = 14,4.
- Fixation par vis.
- Installation en milieu normalement pollué
- Température de stockage : -10°C à +70°C
- Température de fonctionnement : 0°C à +60°C