

- FR** Thermostat programmable radio
- EN** Wireless programmable thermostat
- DE** Programmierbarer Funkthermostat
- NL** Draadloos programmeerbare thermostaat



— |

| —

— |

| —


Sommaire

| | |
|--|-----------|
| 1. Installation | 5 |
| 2. Description | 6 |
| 3. Association radio | 7 |
| CF01 - Correction de la température mesurée..... | 8 |
| CF02 - Température affichée en mode AUTO | 8 |
| 4. Configuration | 8 |
| CF04 - Type de régulation | 9 |
| CF05 - Mode économie d'énergie | 9 |
| CF06 - Affichage touche ON/OFF en mode veille | 9 |
| CF07 - Rétro-éclairage | 9 |
| CF08 - Fonction détection d'ouverture | 10 |
| CF09 - Fonction détection de présence | 10 |
| CF10 - Valeur de la consigne Confort max..... | 10 |
| CF11 - Format de programmation | 10 |
| CF12 - Format d'affichage de l'heure | 11 |
| CF13 - Passage automatique heure été/hiver | 11 |
| CF15 - Affichage du symbole  | 11 |
| CF16 - Affichage du symbole  (demande de chauffe) | 11 |
| CF17 - Affichage du symbole  | 12 |
| CF18 - Affichage de la consommation | 12 |
| 5. Réglage de l'horloge | 13 |
| 6. Réglage des températures (consignes) | 14 |
| 6.1 Réglage consigne Confort..... | 14 |

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| 6.2 Réglage consigne Economie..... | 14 |
| 6.3 Réglage consigne Hors-gel..... | 14 |
| 6.4 Indicateur comportemental..... | 15 |
| 7. Programmation | 16 |
| 8. Mode AUTO | 18 |
| 9. Mode «Party» | 19 |
| 10. Mode absence..... | 20 |
| 11. Dérogation externe | 21 |
| 12. Touche Information..... | 22 |
| 13. Verrouillage de l'accès aux réglages | 23 |
| 14. Mode arrêt | 23 |
| 15. Retour aux réglages initiaux..... | 24 |
| 15.1 Remise automatique des paramètres à l'initial..... | 24 |
| 15.2 Initialisation de tous les paramètres | 25 |
| 16. Effacer l'association radio..... | 26 |
| 17. Changement des piles | 27 |
| 18. Aide..... | 27 |
| 19. Caractéristiques techniques..... | 28 |

1. Installation


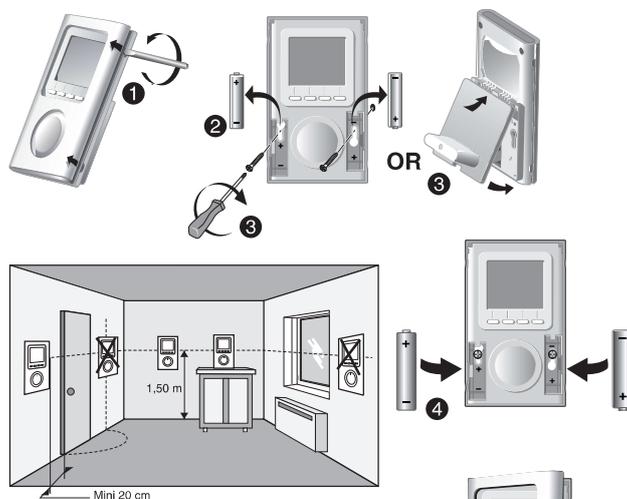


Placez le thermostat :

- dans la pièce principale(ex. salon/salle à manger) ou au centre de votre habitation,
- fixé sur un mur, posé sur une étagère ou un meuble accessible à une hauteur de 1,50 m,
- à l'abri des sources de chaleur (cheminée, influence du soleil) et des courants d'air (fenêtre, porte),

IMPORTANT : Ne pas installer le thermostat sur un mur en contact avec l'extérieur ou avec une pièce non chauffée (ex : garage...).

2. Description

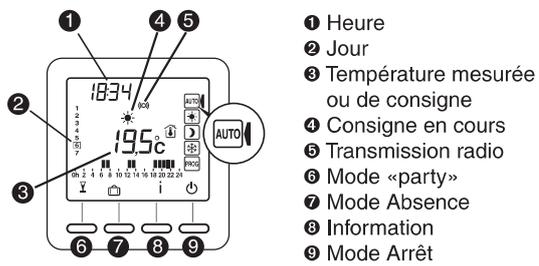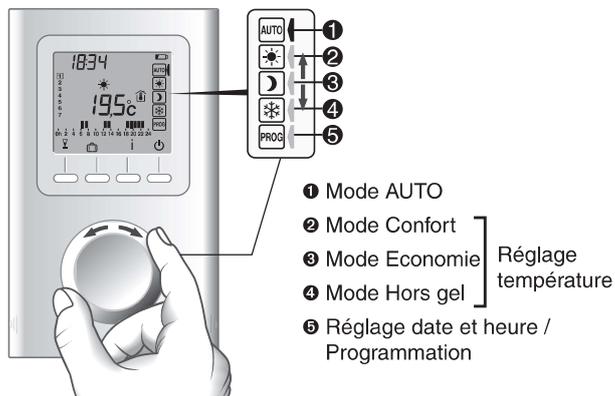


Mode veille :

Après un certain temps d'inactivité, le produit se met en veille. Pour réveiller le produit appuyez sur une touche, ou tournez la molette

3. Association radio

FR


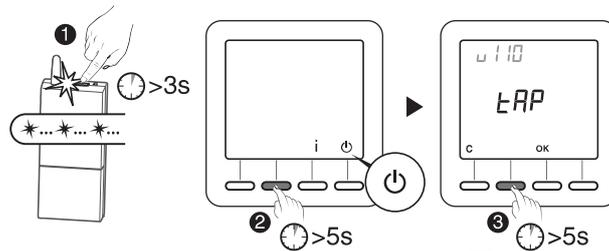


❶ Mettez le(s) récepteur(s) en mode association (voir notice du récepteur),

❷ Le thermostat doit être en mode Arrêt.
Appuyez 5 secondes sur la 2ème touche en partant de la gauche.
L'écran affiche la version du thermostat.


❸ Appuyez à nouveau 5 secondes sur la 2ème touche en partant de la gauche.
L'écran affiche le menu rF01.

❹ Appuyez sur OK.
Le thermostat recherche les récepteurs à associer.
Le nombre de récepteurs trouvés et associés s'affiche au centre de l'écran.

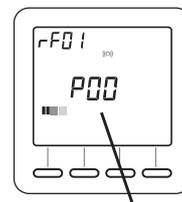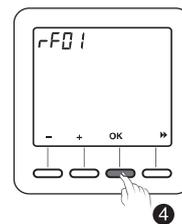

Nombre de récepteurs

4. Configuration

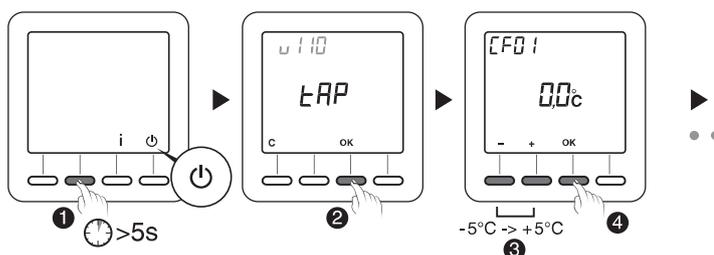

Le thermostat doit être en mode Arrêt.

- ➊ Appuyez 5 secondes sur la 2ème touche en partant de la gauche.
L'écran affiche la version du thermostat.
- ➋ Appuyez sur OK.
L'écran affiche le menu CF01.
- ➌ Effectuez votre choix ou réglage par + et -.
Appuyez sur OK pour valider et passer au réglage suivant.

Pour sortir du mode, tournez la molette

Remarque : les parties grisées des tableaux correspondent aux valeurs par défaut


CF01 - Correction de la température mesurée

Réglable de -5°C à +5°C.

Exemple : la température affichée par l'appareil est de 19°C et la température constatée (thermomètre) est de 20°C, réglez +1°C.

CF02 - Température affichée en mode AUTO

| | |
|---|---|
| 0 | Température de consigne |
| 1 | Température mesurée  |

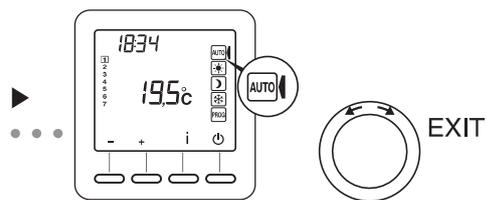

CF04 - Type de régulation

| | |
|---|---|
| 0 | Régulation de type PI (Proportionnelle Intégrale) |
| 1 | Régulation de type Tout ou rien |

CF05 - Mode économie d'énergie

| | |
|---|---|
| 0 | Afficheur éteint après 10 secondes sans appui |
| 1 | Afficheur éteint entre minuit et 5h00 |
| 2 | Afficheur toujours allumé |

CF06 - Affichage touche ON/OFF en mode veille

| | |
|---|--|
| 0 | Symbole  non affiché en mode veille |
| 1 | Symbole  affiché en mode veille |

CF07 - Rétro-éclairage

| | |
|---|---|
| 0 | Désactivé |
| 1 | Activé (extinction après temporisation) |

4. Configuration

CF08 - Fonction détection d'ouverture

| | |
|---|------------|
| 0 | Désactivée |
| 1 | Activée |

Si un détecteur d'ouverture (ex : fenêtre) est associé au récepteur, une ouverture de la fenêtre passera le chauffage en Hors-gel.

CF09 - Fonction détection de présence

| | |
|---|------------|
| 0 | Désactivée |
| 1 | Activée |

Si un détecteur de mouvement est associé au récepteur, un abaissement automatique de température sera commandé en cas d'absence prolongée :

- 1h30 -> Consigne en cours -1,5°C
- 3h30 -> Consigne en cours -3,5°C
- 48h -> Consigne Hors-gel

CF10 - Valeur de la consigne Confort max

Réglable de 22°C à 30°C.
Valeur par défaut : 28°C

CF11 - Format de programmation

| | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Programmation par pas de 1h |
| 1 | Programmation par pas de 1/2h |

CF12 - Format d'affichage de l'heure

FR

| | |
|---|-------------|
| 0 | 12h (AM/PM) |
| 1 | 24h |

CF13 - Passage automatique heure été/hiver

| | |
|---|-----------|
| 0 | Désactivé |
| 1 | Activé |

Si CF13 = 0, le réglage de la date ne sera pas proposé.

CF15 - Affichage du symbole

Si CF08 = 1:

| | |
|---|--|
| 0 | Symbole toujours fixe même en cas de détection |
| 1 | Symbole clignotant en cas de détection |

CF16 - Affichage du symbole λ (demande de chauffe)

| | |
|---|---------------------|
| 0 | Symbole non affiché |
| 1 | Symbole affiché |

4. Configuration


CF17 - Affichage du symbole

| | |
|---|--|
| 0 | Symbole fixe en cas de détection |
| 1 | Symbole clignotant en cas de détection |

CF18 - Affichage de la consommation

| | |
|---|-----------|
| 0 | Désactivé |
| 1 | Activé |

Si l'affichage de la consommation est activé, indiquez la puissance des éléments de chauffe

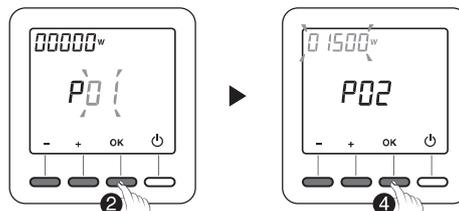


- 1 Sélectionnez l'élément de chauffe
- 2 Valider par OK.

- 3 Indiquez sa puissance en Watts.
- 4 Valider par OK.

5. Réglage de l'horloge

❶ Tournez la molette sur PROG.


FR

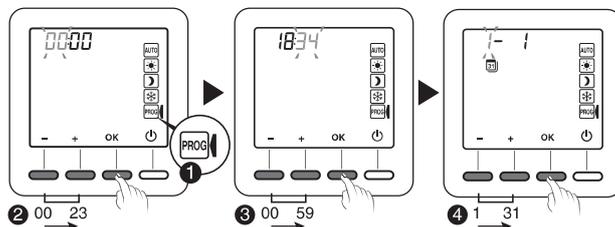

❷ Réglez l'heure et validez par OK.

❸ Réglez les minutes et validez par OK.

❹ Réglez le jour et validez par OK.

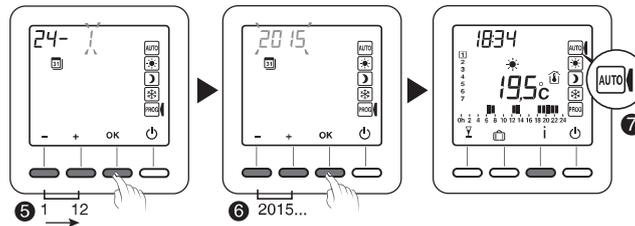

❺ Réglez le mois et validez par OK.

❻ Réglez l'année et validez par OK.

❼ Tournez la molette sur AUTO pour sortir du mode


Le réglage de la date peut ne pas être proposé (voir configuration CF13).

6. Réglage des températures (consignes)

Si vous restez dans l'un de ces modes, le thermostat fonctionnera par rapport à ce réglage de façon permanente (pas de programmation).


6.1 Réglage consigne Confort

- 1 Tournez la molette sur ☀.
- 2 Réglez la température Confort (de 5°C à Confort max). Configuration CF10
- 3 Validez par OK.

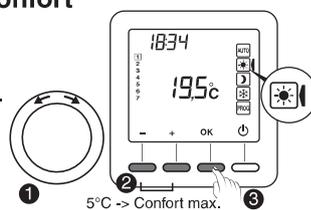


6.2 Réglage consigne Economie

- 1 Tournez la molette sur ☾.
- 2 Réglez la température Economie (de 5°C à 19°C).
- 3 Validez par OK.

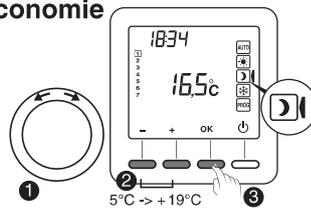

6.3 Réglage consigne Hors-gel



- 1 Tournez la molette sur ❄.
- 2 Réglez la température Hors-gel (de 5°C à 10°C).
- 3 Validez par OK.

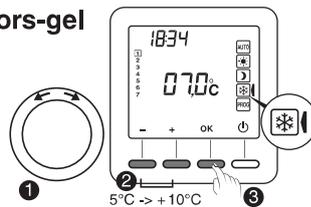

6.4 Indicateur comportemental

FR


Lors du réglage des consignes, selon le modèle du thermostat, la couleur de l'écran change ou un indicateur s'affiche en fonction de la température sélectionnée.

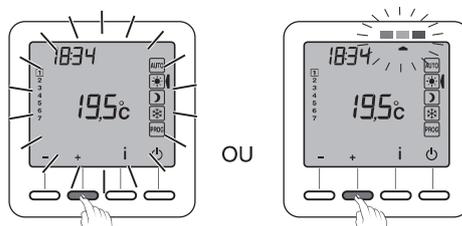

Vert Jusqu'à 19°C (Consommation réduite)



Orange de 19,5°C à 24°C (Consommation moyenne)



Rouge de 24,5°C à Confort max. (Consommation élevée)

Pour bénéficier de cette fonction, selon le modèle de thermostat, activez la fonction rétro-éclairage (CF05).


7. Programmation

❶ Tournez la molette sur **PROG.**



A la mise en service, la programmation pour chaque jour est une période de confort de 6h à 23h.

Vous pouvez créer vos différentes périodes d'Economie et de Confort à l'aide des touches ☀ et ☾.

Exemple : Confort de 6h à 8h et de 17h à 23h.

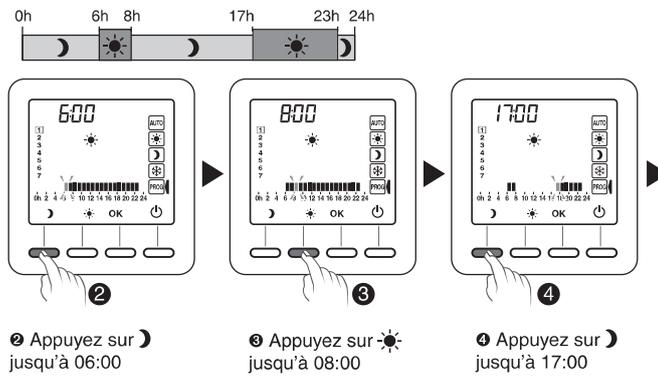

La programmation peut s'effectuer par pas de 1 heure ou 1/2 heure (Menu configuration CF11).

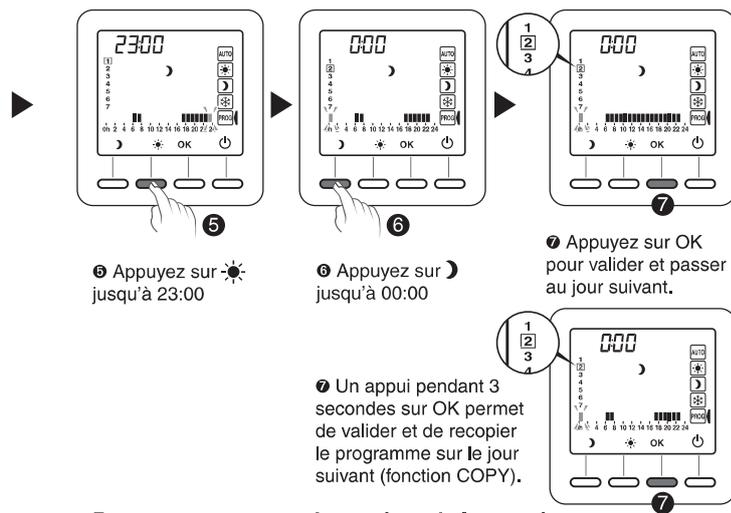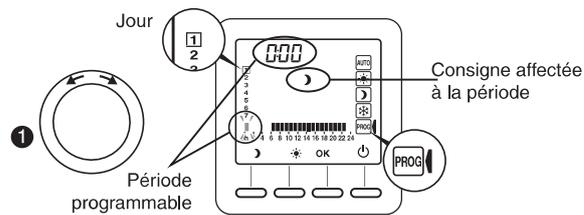

Recommencez pour chaque jour de la semaine.


8. Mode AUTO

En mode AUTO, le thermostat suit le programme du jour.

Le symbole  indique une demande de chauffe (configuration CF16).

Le programme automatique peut être suspendu momentanément par :

- une dérogation «Mode Party» () ,
- un mode Absence () ,
- une détection d'ouverture de fenêtre (symbole ), si fonction activée (configuration CF08).
Le chauffage passe alors en Hors gel.
- une détection d'absence (symbole  éteint), si fonction activée (configuration CF09).
Le chauffage passe alors en «abaissement» :
 - Absence 1h30 -> Consigne en cours -1,5°C
 - Absence 3h30 -> Consigne en cours -3,5°C
 - Absence 48h -> Consigne Hors-gel

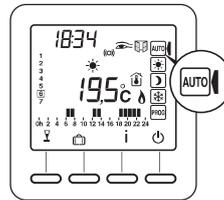


- | | |
|--|--|
|  : Demande de chauffe |  : Détection de présence en cours |
|  : Mode Party |  : Dérogation externe |
|  : Mode Absence |  : Pile usée |
|  : Température mesurée |  : Transmission radio |
|  : Température extérieure | |
|  : Détection d'ouverture active | |

9. Mode «Party»

FR


Le mode «Party» permet de suspendre momentanément le programme automatique en appliquant une température de consigne choisie pour une durée programmée (de 30 minutes à 12h).

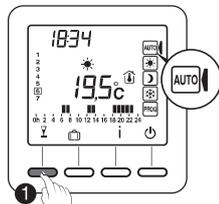

❶ A partir du mode **AUTO** et appuyez sur la touche **Y**.



❷ Réglez la température souhaitée. Validez par **OK**.

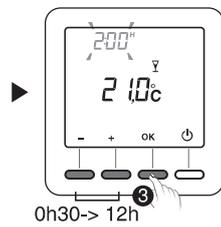

❸ Réglez la durée souhaitée. Validez par **OK**.




❹ Le décompte commence. Retour au mode **AUTO** et ses réglages à la fin du décompte ou en appuyant sur **C**.

10. Mode absence

Ce mode permet de mettre votre logement en Hors-gel si vous devez vous absenter plusieurs jours.

Exemple : Départ le Vendredi 10 - Retour prévu le Dimanche 19, programmez 9 jours d'absence.

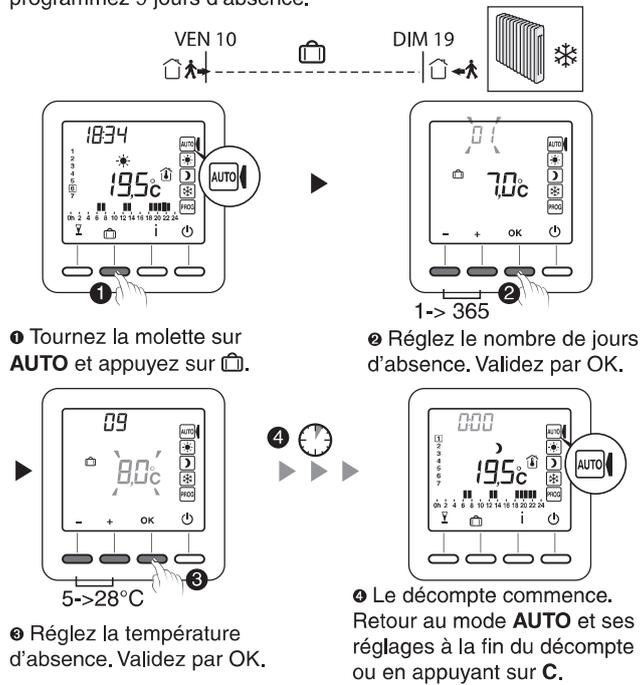


11. Dérogation externe

La dérogation externe permet de suspendre le fonctionnement automatique du thermostat à partir d'un autre émetteur radio autorisant cette fonction.

FR

En cas de dérogation externe, le symbole  et la nouvelle valeur dérogée s'affichent.

Le thermostat suit les paramètres demandés par l'émetteur externe.

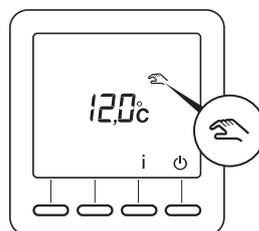


Lors de la dérogation externe, si le symbole  n'apparaît pas sur l'écran du thermostat, appuyez sur la touche i ou tournez la molette pour rafraîchir l'affichage.


12. Touche Information

La touche Information (**i**) permet de connaître les informations suivantes :


- température mesurée ou température de consigne en cours (selon configuration),
- température extérieure (si le récepteur est associé à une sonde extérieure),
- la consommation totale des éléments de chauffe associés (configuration CF18).

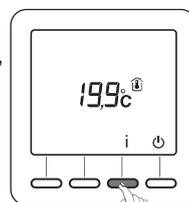

Appuyez successivement sur la touche **i** pour afficher ces informations.

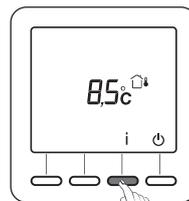

Pour remettre à zéro le compteur de consommation, appuyez 3 secondes sur la touche **C**.

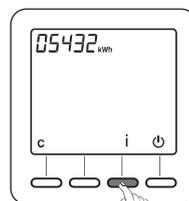

13. Verrouillage de l'accès aux réglages


A partir des modes AUTO, ☀, 🌙, ❄.

FR

Appuyez 5 secondes sur la touche i.
Le symbole  apparaît.

En mode verrouillé, seules les touches Marche / Arrêt () et Information () sont accessibles.

Pour déverrouiller, appuyez à nouveau 5 secondes sur la touche i.
Le symbole  disparaît.

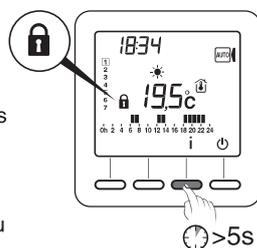

14. Mode arrêt


Appuyez sur la touche .

Le thermostat émet une série de 3 bips.

Dans ce mode, le chauffage est en arrêt.

Pour sortir du mode arrêt, appuyez à nouveau sur la touche .

Le thermostat émet un bip.

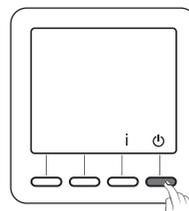

Dans ce mode, le chauffage est en arrêt.
Seule la touche i est accessible.

15. Retour aux réglages initiaux

15.1 Remise automatique des paramètres à l'initial



A partir du mode arrêt (⏻).

❶ Appuyez simultanément 10 secondes sur la touche de gauche et la touche i jusqu'à afficher «Init».

❷ Appuyez 3 secondes sur la touche OK. L'indication «Init» clignote.

Liste des paramètres initialisés :

- Températures de consigne (Confort 19°C, Economie 15,5°C, Hors gel 7°C),
- Fonction détection d'ouverture (CF08=1),
- Fonction détection de présence (CF09=0).

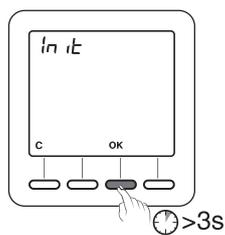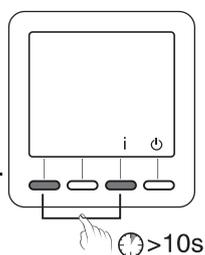


15.2 Initialisation de tous les paramètres

FR


Ce mode réinitialise tous les paramètres de configuration, les consignes, la programmation. Seuls la date et l'heure sont conservés.

A partir du mode arrêt (⏻).


❶ Appuyez simultanément 20 secondes sur la touche de gauche et la touche i. Après 10 secondes, l'écran affiche «Init», maintenez l'appui jusqu'à afficher «ALL».

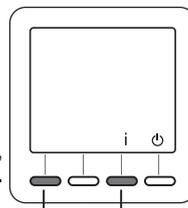

❷ Appuyez 3 secondes sur la touche OK. Les indications «Init» et «ALL» clignotent. Les valeurs et réglages sont initialisés.

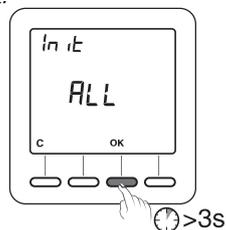

16. Effacer l'association radio

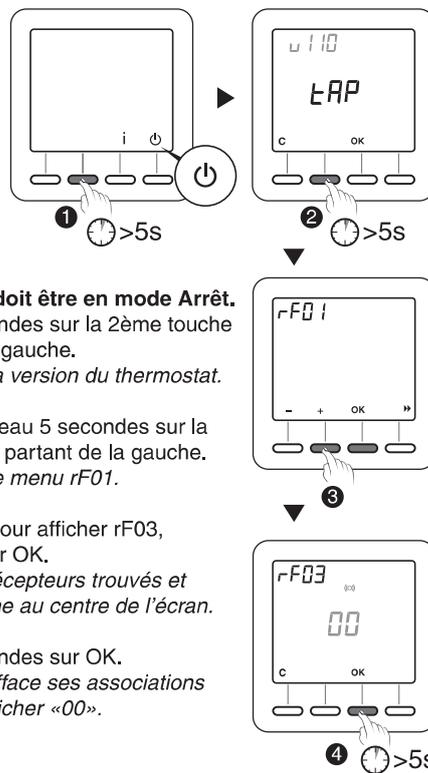

❶ Le thermostat doit être en mode Arrêt.

Appuyez 5 secondes sur la 2ème touche en partant de la gauche.

L'écran affiche la version du thermostat.

❷ Appuyez à nouveau 5 secondes sur la 2ème touche en partant de la gauche.

L'écran affiche le menu rF01.

❸ Appuyez sur + pour afficher rF03, puis appuyez sur OK.

Le nombre de récepteurs trouvés et associés s'affiche au centre de l'écran.

❹ Appuyez 5 secondes sur OK.

Le thermostat efface ses associations radio jusqu'à afficher «00».

17. Changement des piles



A partir du moment où le symbole est affiché à l'écran, vous disposez d'environ 3 mois pour changer les piles (voir caractéristiques techniques).

18. Aide

- **L'écran affiche le symbole .**
Les piles sont usées. Remplacez les piles
- **Un récepteur ne reçoit pas les informations du thermostat .**
La portée radio peut être insuffisante.
 - 1) Débranchez tous vos récepteurs, sauf celui posant problème.
 - 2) Le thermostat doit être en mode Arrêt.
 - 3) Appuyez 5 secondes sur la 2ème touche en partant de la gauche. *L'écran affiche la version du thermostat.*
 - 4) Appuyez à nouveau 5 secondes sur la 2ème touche en partant de la gauche. *L'écran affiche le menu rF01.*
 - 5) Appuyez sur + pour afficher rF02.
*L'écran affiche un chiffre de 0 à 4 (4 étant la portée maximale).**Si le chiffre est trop faible, modifiez votre installation.*

19. Caractéristiques techniques

- Alimentation selon modèle :
 - 2 piles alcalines 1,5V, type LR03/AAA (fournies), autonomie 5 ans en utilisation normale (CF05=0),
 - 2 piles lithium 1,5V, 1,5 Ah, type LR03/AAA (fournies), autonomie 10 ans en utilisation normale (CF05=0),
- Isolement classe III
- Fréquence d'émission 868 MHz, classe I (Norme EN 300 220)
- Dispositif de télécommande radio
- Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre, variable en fonction des équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Dimensions : 81 x 135 x 22 mm
- Indice de protection : IP 30
- Fixation murale ou sur socle
- Installation en milieu normalement pollué
- Température de stockage : -10°C à +70°C
- Température de fonctionnement : 0°C à +40°C